




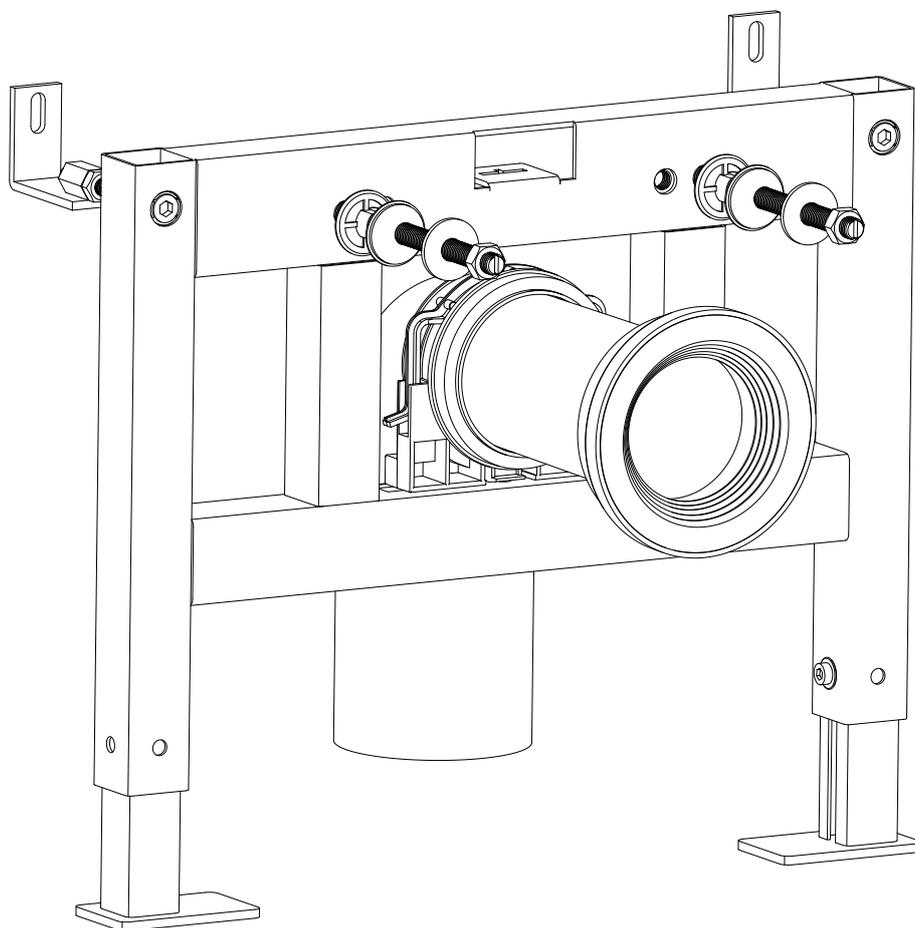

  
*Cerutti*

## Рама для скрытого монтажа Руководство по установке

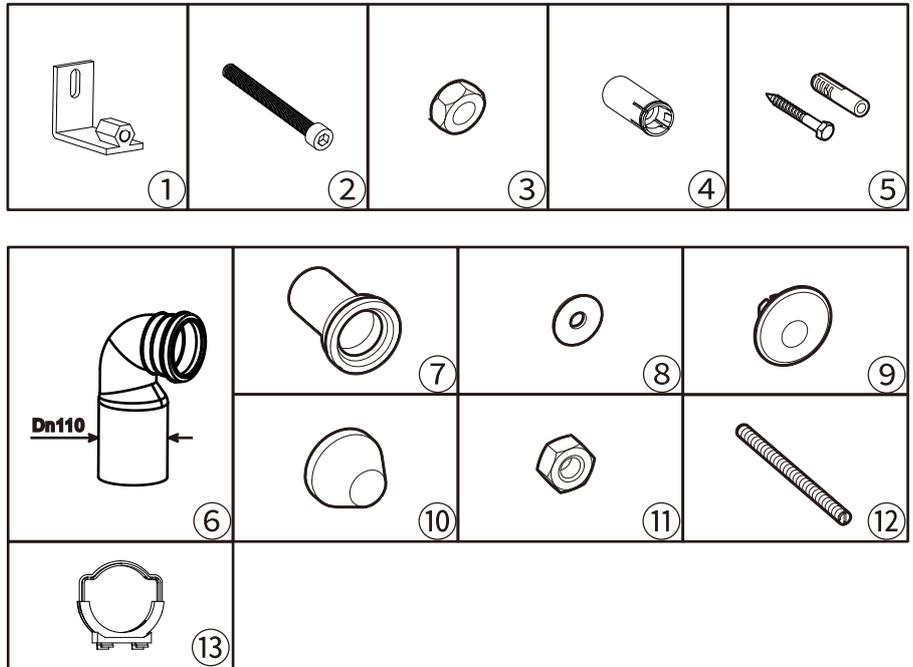


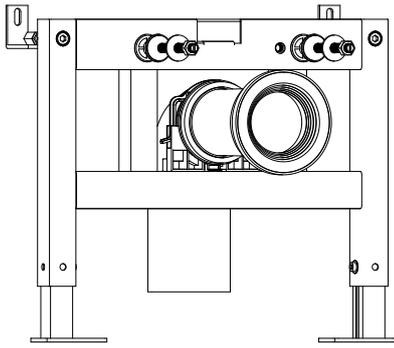


номер предмета номер кода	описание	количество	номер предмета номер кода	описание	количество
①	Аксессуары (комплект) для быстрого монтажа металлической рамы инсталляции	2	⑧	Комплект для подключения унитаза	2
②		2	⑨		2
③		2	⑩		2
④		2	⑪		4
⑤	Крепежные винты рамы	4	⑫		2
⑥	Сливное колено DN 110 мм	1	⑬	Соединительный кронштейн	1
⑦	Соединительная труба DN 90	1			

## Технические параметры инсталляции


### серия STANDART

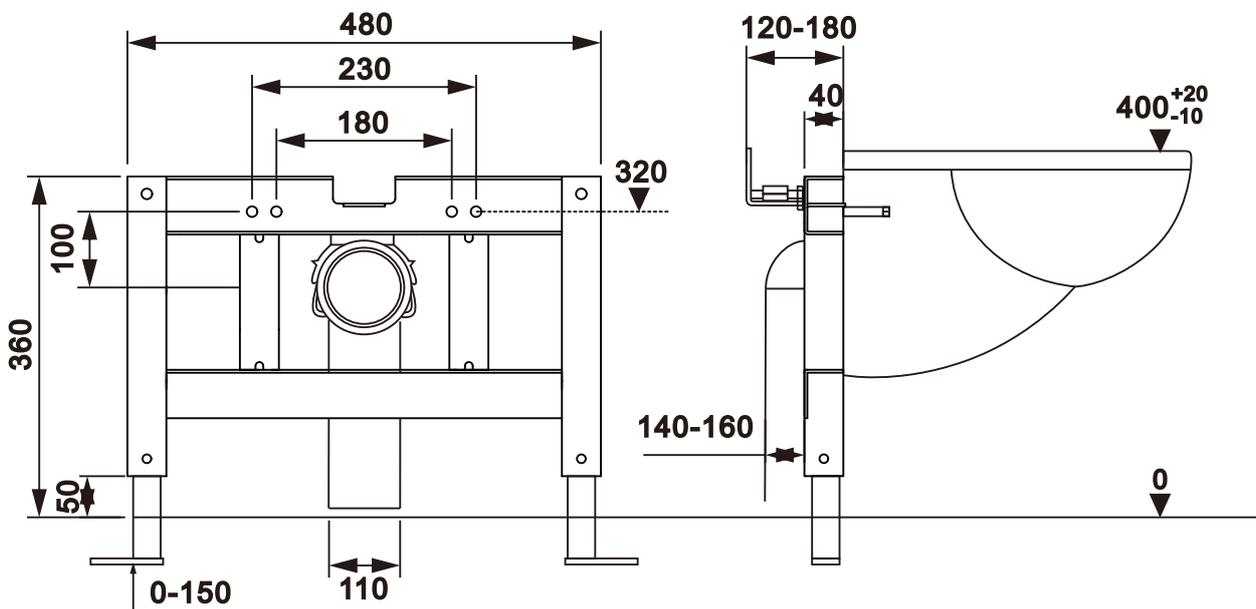



# Инструкция по установке и монтажу

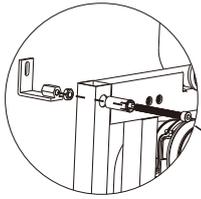


1. установите кронштейн быстрого крепления

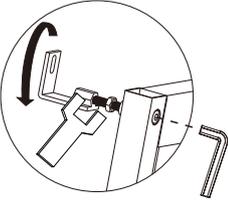

2. Отрегулируйте кронштейн

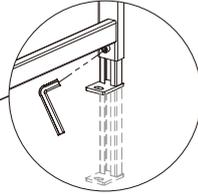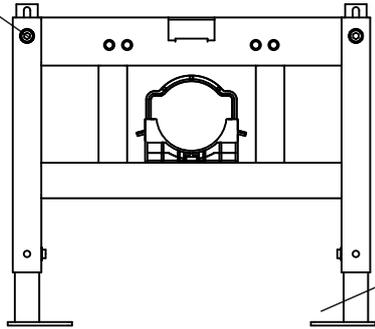


3. Отрегулируйте ножки

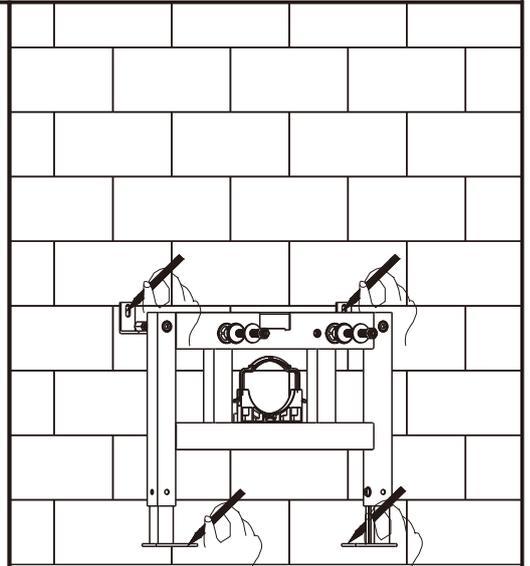


1


2

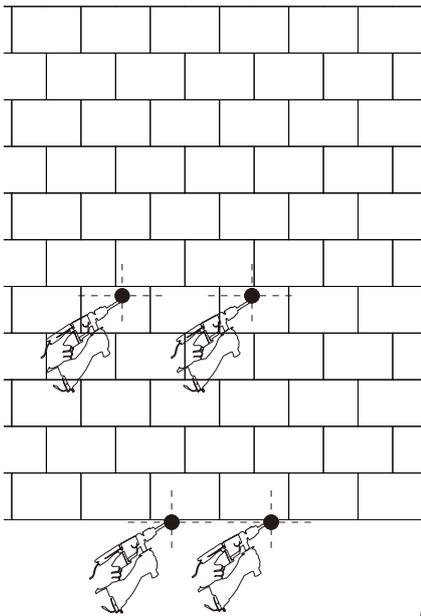




3

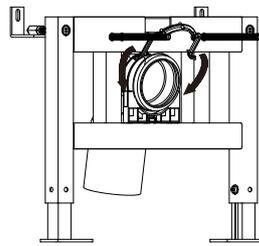

4

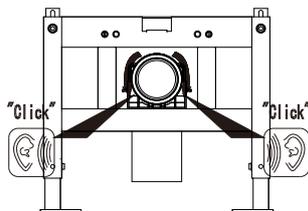


5

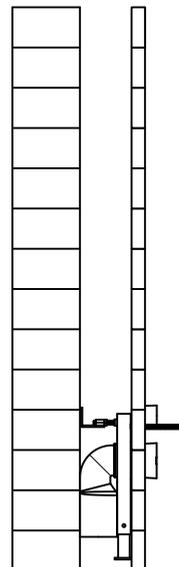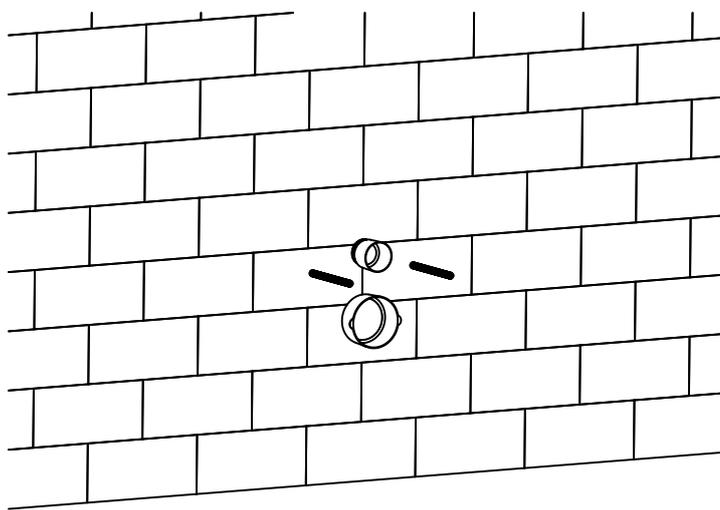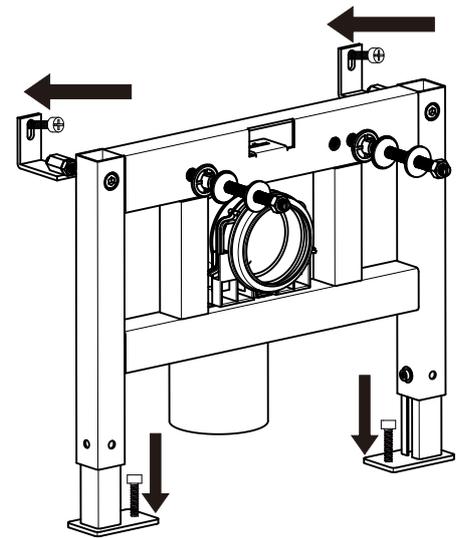

Обшейте инсталляцию гипсокартоном или другим листовым материалом, уложите плитку. Общая толщина облицовки стен - от 20 до 70мм.

# Монтаж и установка унитаза

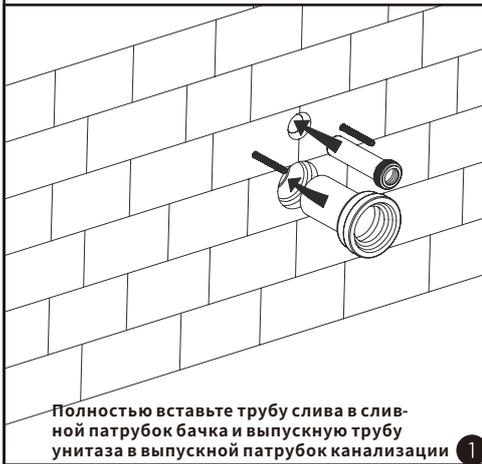

Полностью вставьте трубу слива в сливной патрубке бачка и выпускную трубу унитаза в выпускной патрубке канализации 1



Отметьте линию на трубе, как указано на рисунке 2



Нанесите смазку на резиновые части сливной и выпускной труб и вставьте их в отверстия унитаза 3




Отметьте линию на трубе, как указано на рисунке 4



Согласно рисунку:  
L1 - расстояние между двумя линиями прямой трубы слива воды;  
L2 - расстояние между двумя линиями прямой выпускной трубы канализации 5



Отрезать трубы по линии разметки согласно рисунку, и с напуском: L1 + 5 mm.  
L2 + 3 mm. 6

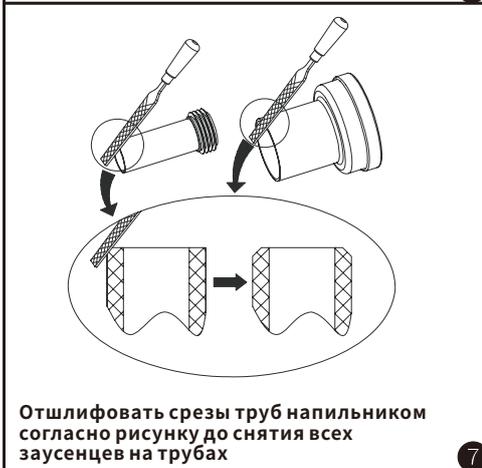

Отшлифовать срезы труб напильником согласно рисунку до снятия всех заусенцев на трубах 7



Смажьте сливную и выпускную трубы. Вставьте их в монтажные отверстия установки 8



Отрегулируйте длину (L) болта подвески унитаза из расчета: L = d + 20 mm. 9



Сначала установите выпускную трубу в отверстие установки, а сливную трубу в отверстие унитаза 10



Установите унитаз согласно расположению труб к отверстиям 11



Установите на болтах шайбы и гайки, а также декоративные колпачки 12