





Cerutti SPA

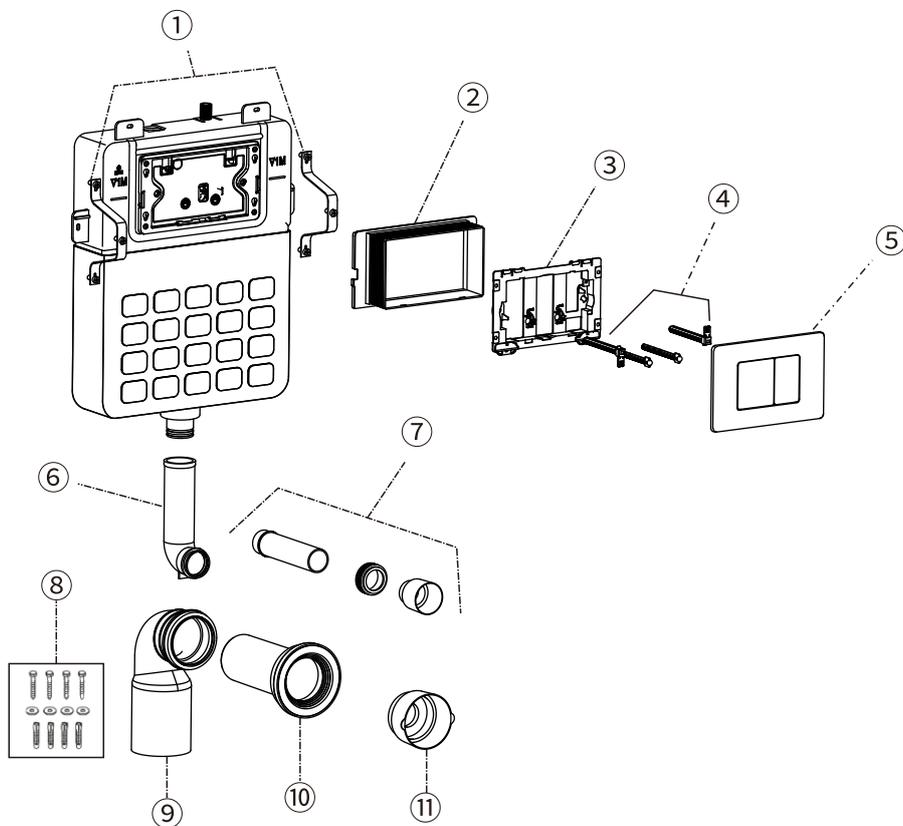


Номер предмета	Номер кода	Описание	количество
1		Комплект для быстрой установки бачка	2
2		Защитная коробка	1
3		Кронштейн для механической пластины.	1
4		Рычаг прижима и рычаг крепления кронштейна пластины	1
5		Плита	1
6		Промывочная трубка с резиновой пробкой и защитным колпачком	1
7		Промывочная трубка с резиновой пробкой и защитной крышкой	1
8		Монтажные винты для крепления рамы	4
9		Выходной изгиб Ø90X110	1
10		Соединительные трубы Ø90	1
11		Защитный кожух соединительных тру	1

Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инсталляция для подвесного унитаза

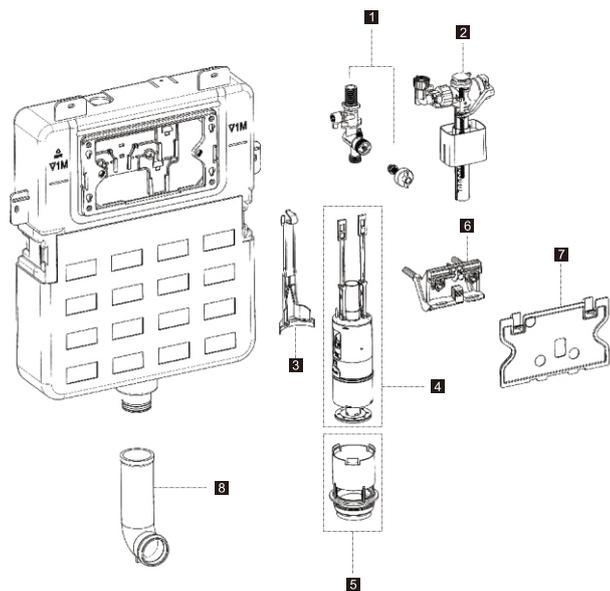


Номер предмета Номер кода	Описание	количество
1	Угол впуска воды и фильтры	1
2	Впускной клапан вентера	1
3	Монтажный кронштейн для клапана выпуска воды	1
4	Механический клапан сброса воды	1
5	Основание механического клапана выпуска воды	1
6	Кронштейн механического нажимного рычага	1
7	Защитная пластина	1
8	Труба с изгибом заподлицо	1

Инструкция по установке скрытого смывного бачка


Характеристики продукта

Серия Standart

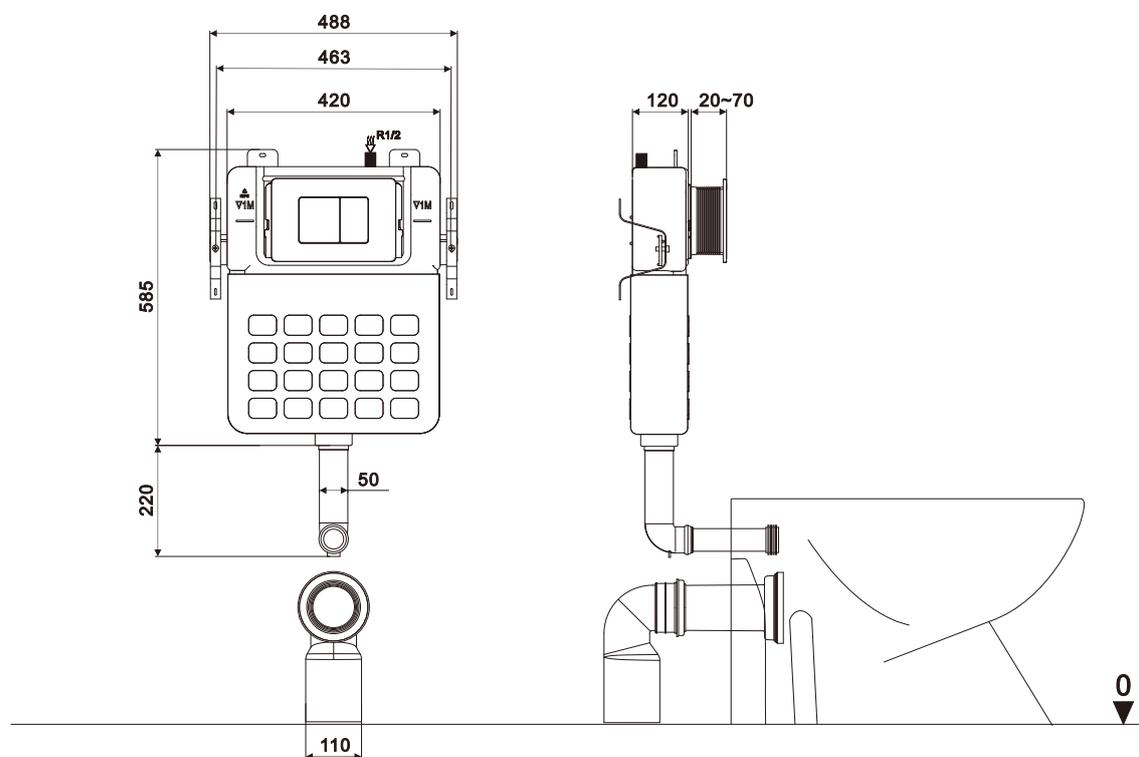


Примечание: Серия Standart может быть установлена в стену толщиной 135 мм


Шаги установки

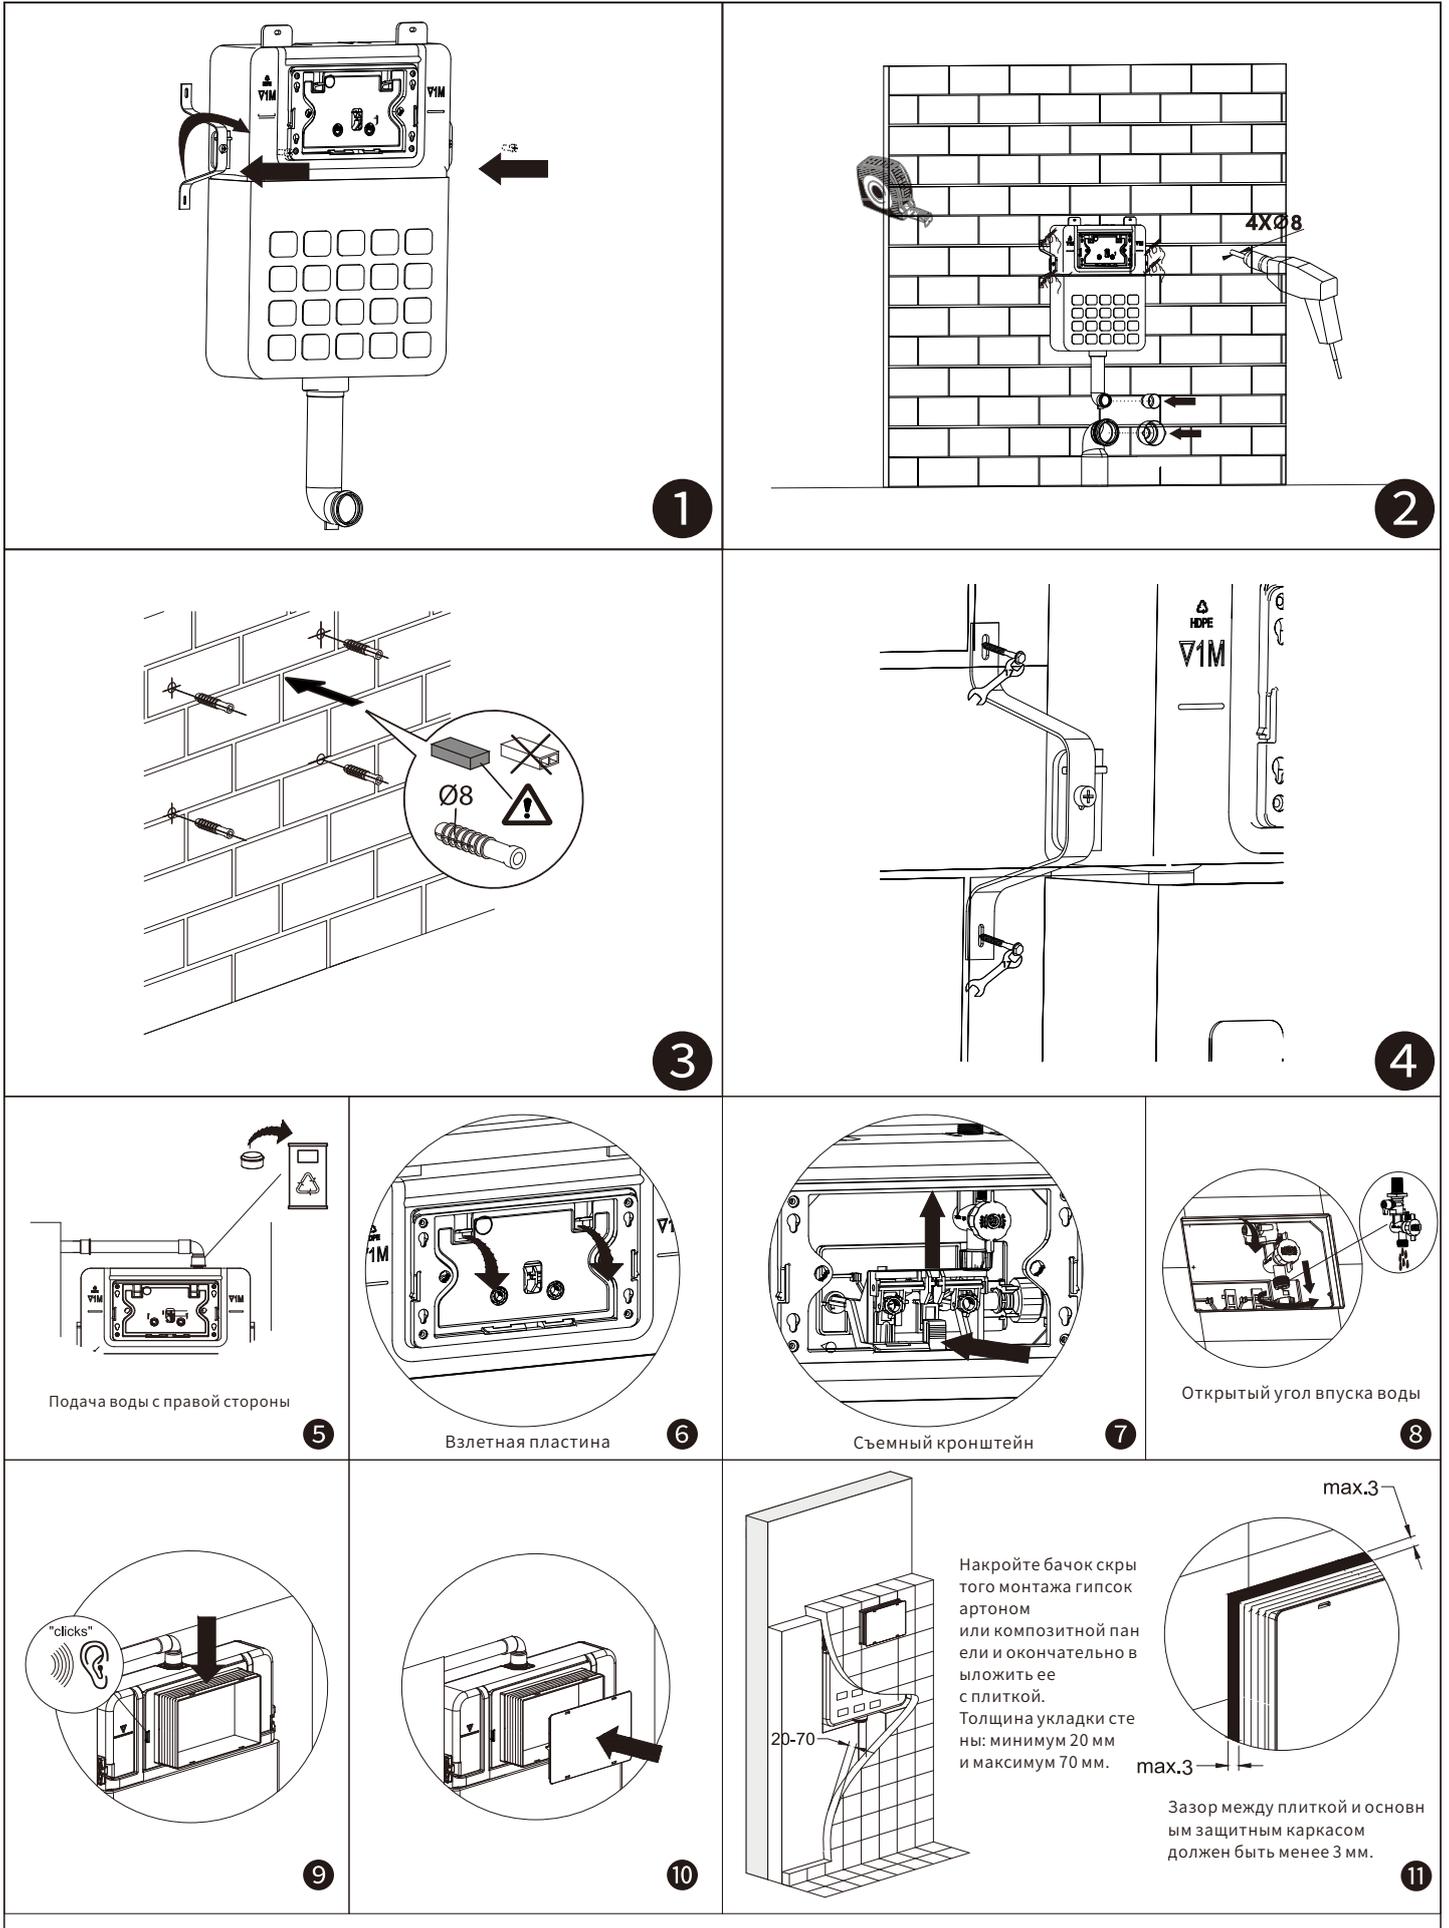

Установите кнопку смыва

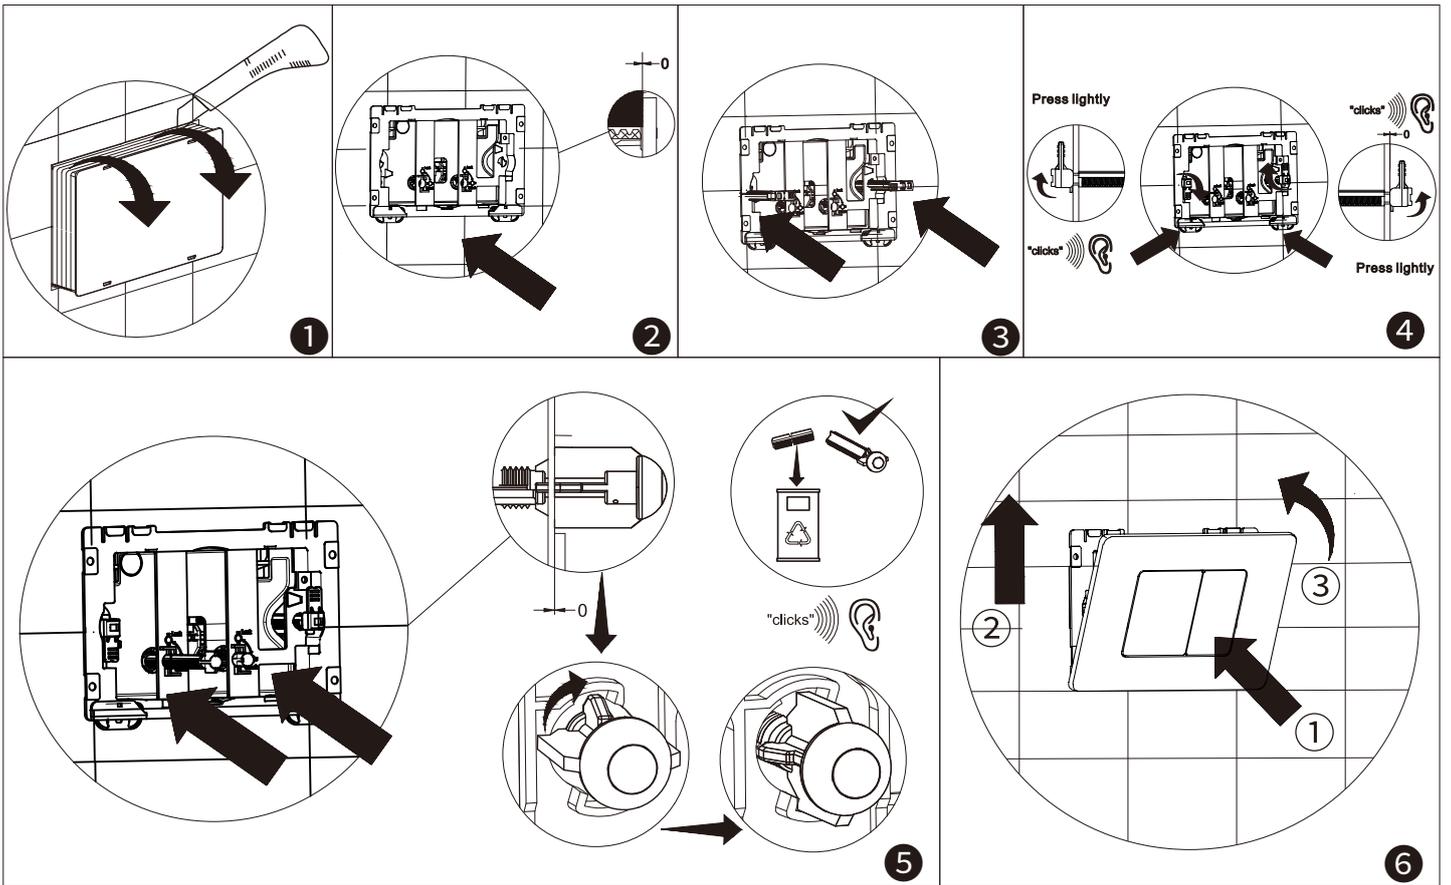


Установка унитаза

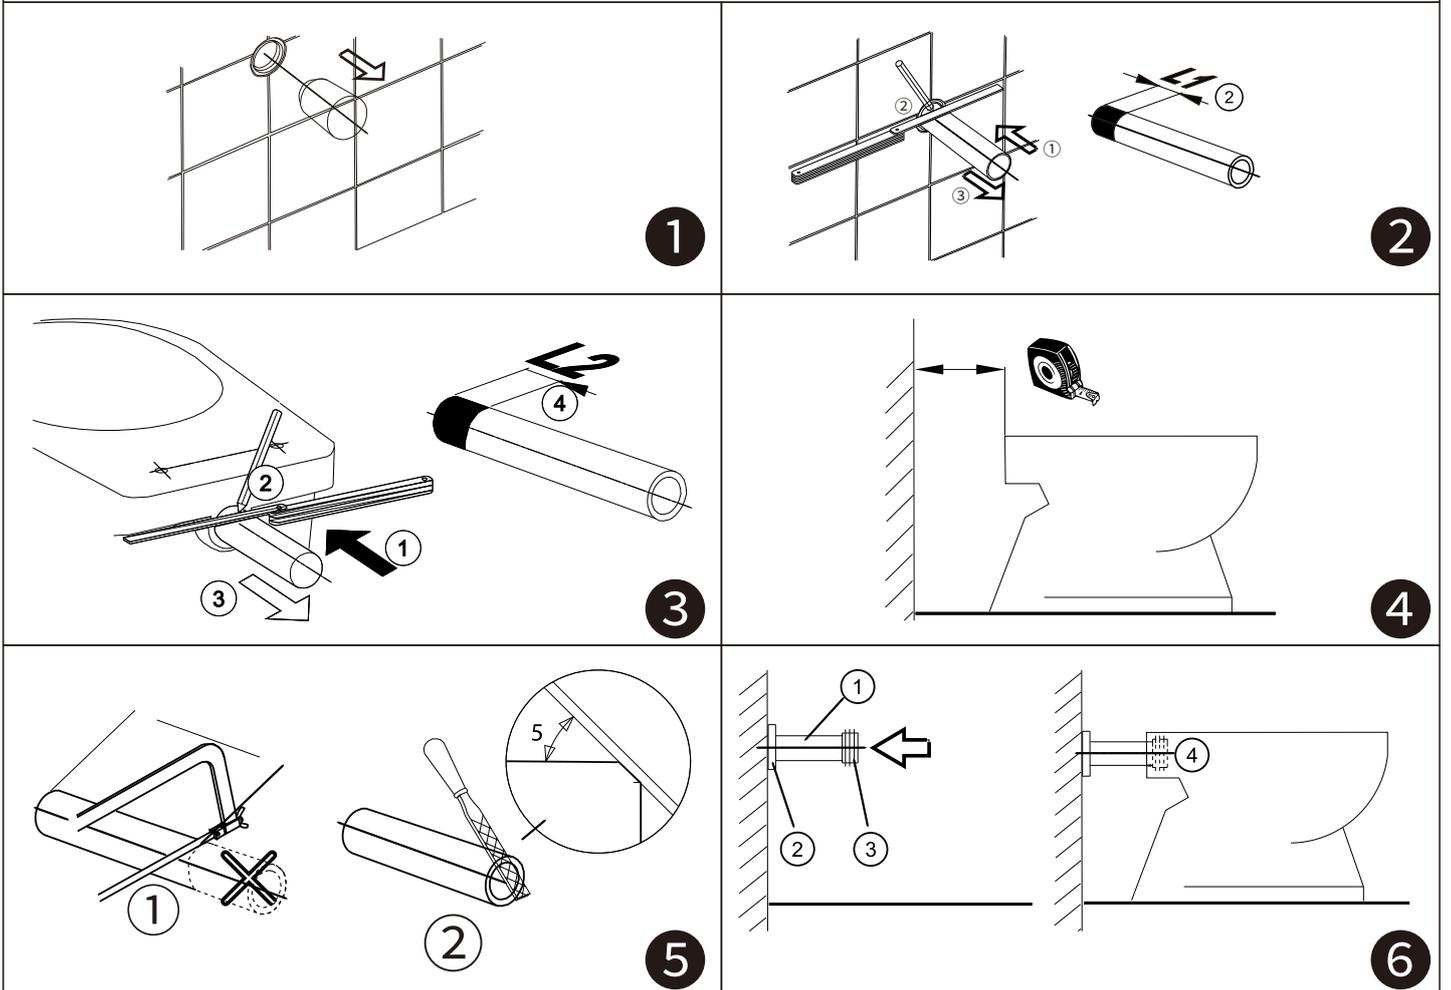

Руководство по техническому обслуживанию скрытого бачка

Этапы разбора для доступа к внутренней части

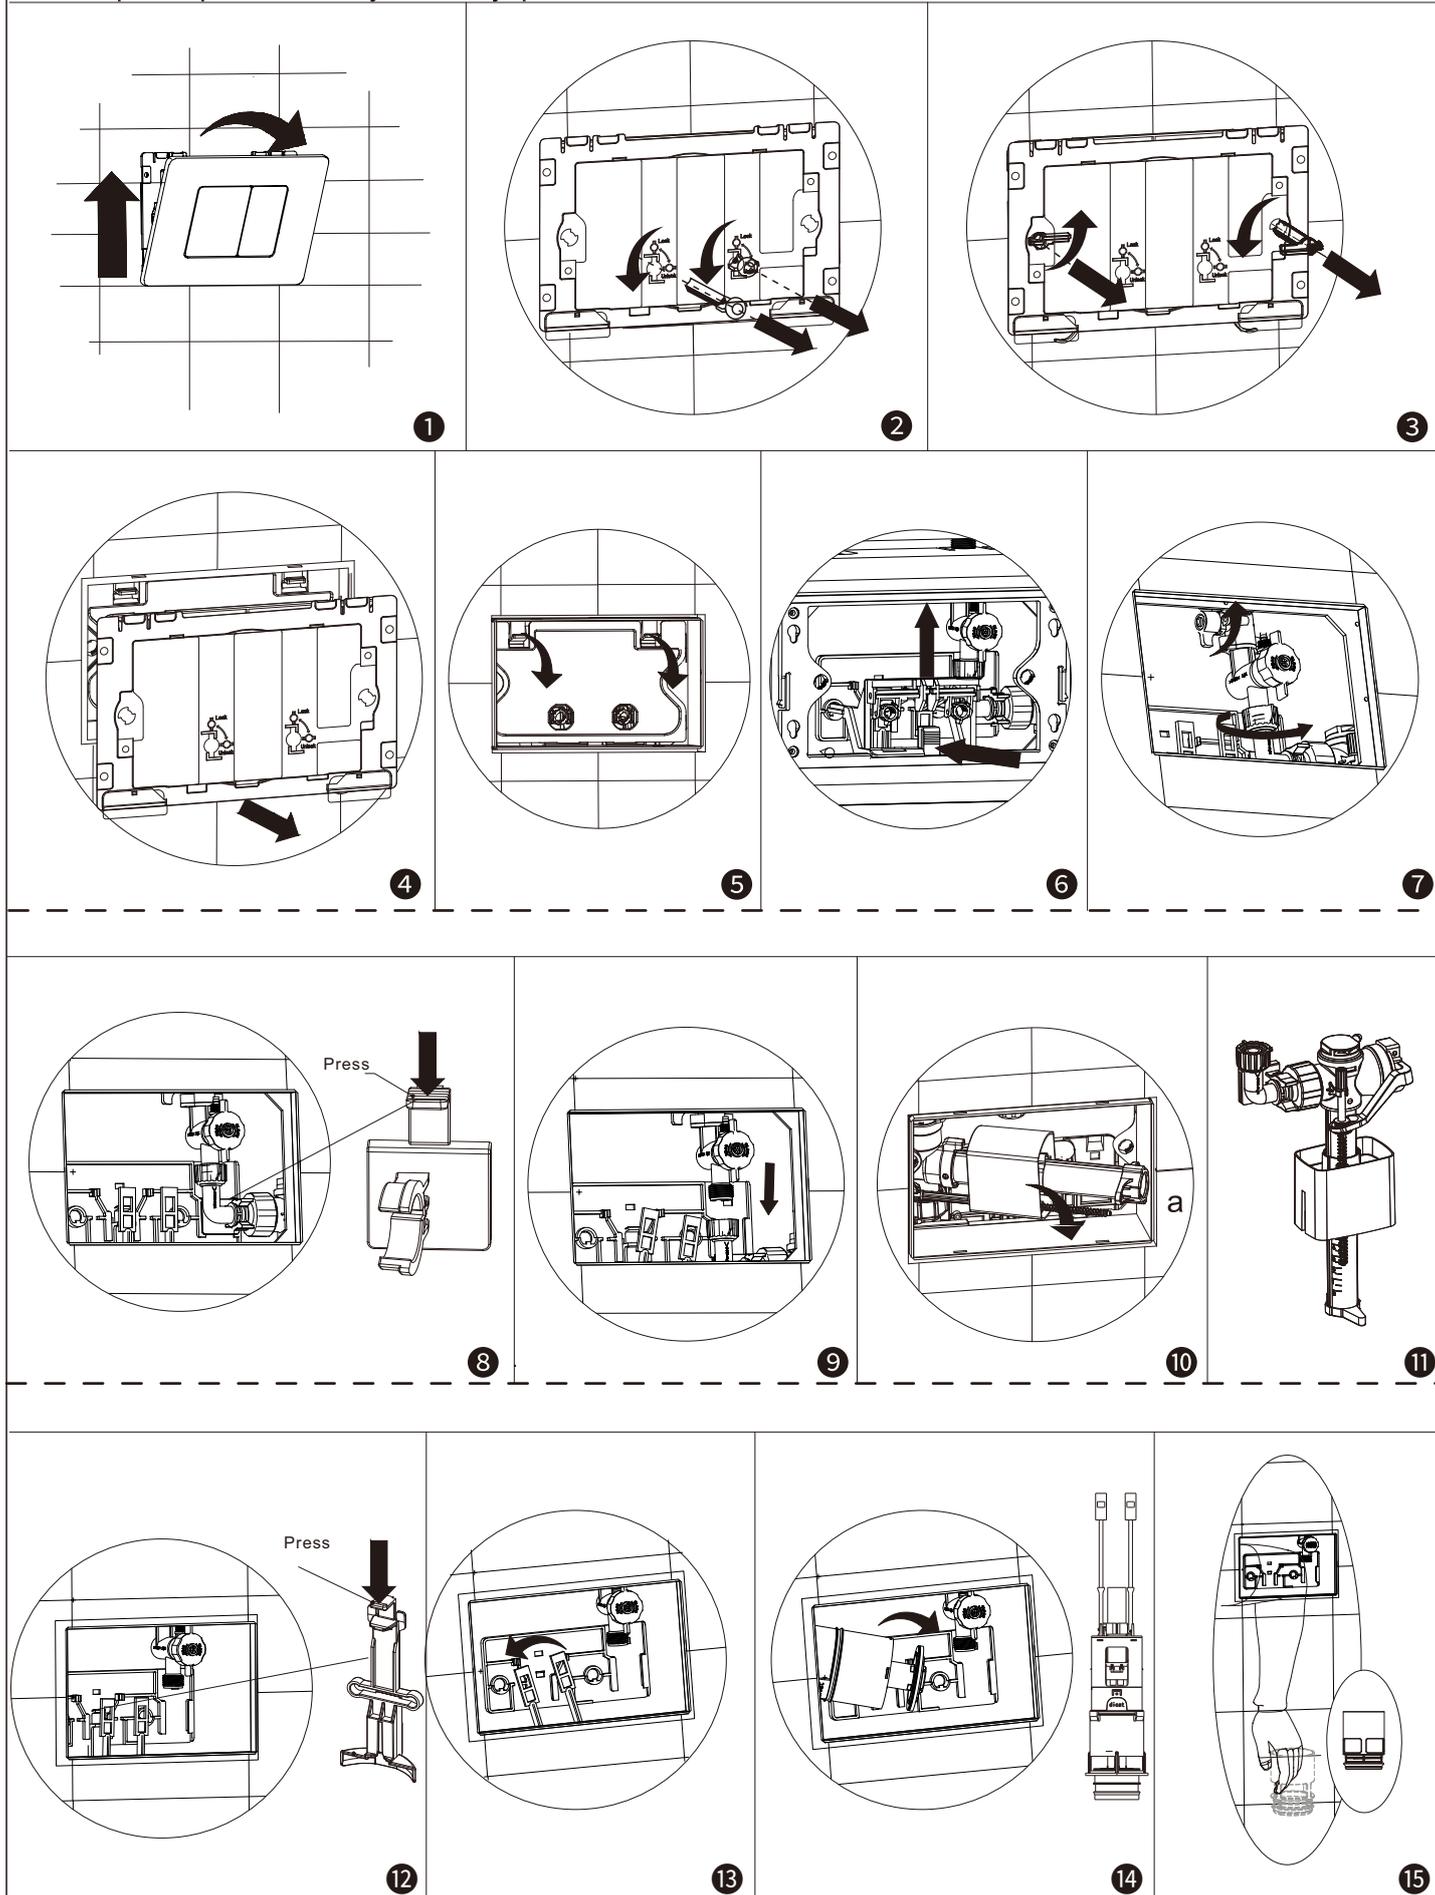

Примечание: В обратном порядке процедура установки является сборкой. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или замените его.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Заправочный клапан			Промывочный клапан		
Проблема	Причина	Решение	Проблема	Причина	Решение
Вода не наполняется	Без воды и угла выключатель выключен	Проверьте, включены ли переключатель. Открыть или нет	Остановите промывку	Кнопка смыва повреждена или рычаг слишком короткий	Изменить смыв кнопка или рычаг
Наполнение водой происходит медленно	Фильтр заблокирован с примесями	Очистите фильтр		Установка промывочного клапана позиция смещена	Изменить смыв кнопка или рычаг
Уровень воды тоже низкий или слишком высокий	Заправочный поплавковый клапан слишком низкий или высокий	Отрегулируйте поплавок. Высота наполнения клапан	Утечка воды из резервуара	Силиконовый уплотнитель поврежденный	Замените силиконовый уплотнитель
Вода не выключать	Подвижный сердечник клапана заблокирован	Очистите впускное отверстие. Золотник клапана		Примеси присутствуют в нижней части промывочного клапана	Замените силиконовый уплотнитель...

(1) Поверните крышку фильтра, снимите и промойте и очистите

Фильтр

Поворот на 45 градусов против часовой стрелки по стрелке

(2) Поверните винт в положение. Отрегулируйте расход воды

Гидроизоляция резиновая прокладка

(3) Поверните на 45 против часовой стрелки, чтобы снять активную катушку. Детали, снимите катушку с подвижной частью. Хорошо промойте и положите обратно

Уплотнительное кольцо

(1) Очистите загрязнения или замените силиконовый уплотнитель

(2) Очистите основание или замените Уплотнительное кольцо

(3) Управление выключателем половинного смыва. Объем половинного флеша

(4) Переключите полный смыв для регулировки полного объема смыва.

Примечание: Если у вас есть какие-либо другие проблемы или вы все еще не можете решить их с помощью вышеуказанных методов, работающих должным образом, пожалуйста, свяжитесь с профессиональным и техническим персоналом.

Благодарим Вас за выбор водосберегающей установки для защиты окружающей

